

RICOH

GR

RICOH GR IIIx

Īsā lietošanas pamācība

Sērijas numurs atrodas kameras apakšā.

Modelis: R05010

Par lietotāja reģistrāciju

Pateicamies, ka iegādājāties RICOH IMAGING izstrādājumu.

Lai nodrošinātu jums labāko klientu atbalstu un pakalpojumu pieredzi saistībā ar jūsu iegādāto izstrādājumu, mēs lūdzam jūs aizpildīt lietotāja reģistrāciju.

Lai aizpildītu lietotāja reģistrāciju, apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni.

<https://ricohgr.eu>

Reģistrētie lietotāji saņems e-pasta ziņojumus ar nozīmīgu klientu atbalsta informāciju, piemēram, par aparātprogrammatūras atjauninājumiem utt.

Ievads

Šajā lietošanas pamācībā ir sniegta informācija par šīs kameras uzņemšanas un atskaņošanas funkciju izmantošanu un par saistītajiem piesardzības pasākumiem.

Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, lai pilnībā spētu izmantot šai kamerai pieejamās funkcijas. Noteikti saglabājiēt šo lietošanas pamācību turpmākām uzziņām.

Pirms kameras lietošanas ieteicams atjaunināt kameras aparātprogrammatūru uz jaunāko versiju.

Detalizētu informāciju par jaunāko aparātprogrammatūras versiju skatiet tālāk norādītajā aparātprogrammatūras lejupielādes vietnē.

<https://ricohgr.eu/pages/firmware>

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Drošības pasākumi	Lai lietošana būtu droša, uzmanīgi izlasiet informāciju par visiem drošības pasākumiem.
Pārbaudes attēli	Pirms attēlu uzņemšanas svarīgos gadījumos uzņemiet pārbaudes attēlus, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas pareizi.
Autortiesības	Ir aizliegts bez autortiesību turētāja atļaujas pavairot vai pārveidot ar autortiesībām aizsargātus dokumentus, izdevumus, mūzikas un citus materiālus, izņemot gadījumus, kad to dara personiskām vajadzībām, lietošanai mājas apstākļos vai citām līdzīgām ierobežotām vajadzībām.
Atbrīvojums no atbildības	RICOH IMAGING COMPANY neuzņemas atbildību par attēlu uzņemšanas vai parādīšanas kļūmēm izstrādājuma darbības traucējumu dēļ.
Radio traucējumi	Šīs kameras lietošana citu elektronisku ierīču tuvumā var negatīvi ietekmēt gan kameru, gan otru ierīci. Traucējumi ir īpaši iespējami, ja kameru lieto tiešā radio/TV uztvērēja tuvumā. Tādā gadījumā veiciet tālāk norādītos pasākumus. • Turiet kameru pēc iespējas tālāk no radio/TV uztvērēja. • Pārorientējiet radio/TV uztvērēja antenu. • Izmantojiet citu sienas kontaktrozeti.

Šo publikāciju nedrīkst pavairot ne pilnībā, ne daļēji bez RICOH IMAGING COMPANY rakstiskas atļaujas.

© RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2021

RICOH IMAGING COMPANY patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šīs rokasgrāmatas saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu informācijas precizitāti šajā rokasgrāmatā. Gadījumā, ja tomēr pamanāt kādas kļūdas vai izlaidumus, mēs lūdzam informēt mūs, rakstot uz adresi, kas atrodama uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Par bezvadu LAN un Bluetooth® funkciju

- Nelietojiet fotokameru vietās, kur elektroierīces, AV/OA ierīces un citas ierīces ģenerē magnētisko lauku un elektromagnētisko starojumu.
- Ja fotokameras darbību ietekmē magnētiskais lauks un elektromagnētiskais starojums, var tikt bojāti tās sakari.
- Lietojot fotokameru TV vai radio tuvumā, var pasliktināties uztveršanas kvalitāte vai rasties TV ekrāna traucējumi.
- Ja fotokameras tuvumā ir vairāki bezvadu LAN piekļuves punkti vai Bluetooth® ierīces un tiek izmantots viens un tas pats kanāls, meklēšanas darbība var tikt veikta nepareizi.
- Jūs esat atbildīgs par saglabāto, nosūtīto vai saņemto datu drošību.

Fotokameras, kā arī rūpniecisko, zinātnisko un medicīnas ierīču, piemēram, mikroviļņu krāšņu, izmantotajā frekvencē darbojas arī lokālas radiostacijas (bezvadu stacijas, kurām nav nepieciešama licence) un noteiktas zemas jaudas radiostacijas (bezvadu stacijas, kurām nav nepieciešama licence) mobilo objektu identificēšanai, kas tiek izmantotas rūpnieciskās ražošanas līnijās utt., kā arī amatieru radiostacijas (bezvadu stacijas, kurām nav nepieciešama licence).

1. Pirms fotokameras lietošanas pārliecinieties, vai apkaimē nedarbojas lokālās radiostacijas un noteiktas zemas jaudas radiostacijas, kas ir paredzētas mobilo objektu identificēšanai, kā arī amatieru radiostacijas.
2. Ja fotokamera rada radioviļņu traucējumus lokālajām radiostacijām, kas ir paredzētas mobilo objektu identificēšanai, nekavējoties mainiet frekvenci, lai novērstu traucējumus.
3. Ja rodas citas problēmas, piemēram, fotokamera rada radioviļņu traucējumus noteiktām zemas jaudas radiostacijām, kas ir paredzētas mobilo objektu identificēšanai, vai amatieru radiostacijām, sazinieties ar tuvāko apkopes centru.

Kamera atbilst Radio un telekomunikāciju biznesa likuma tehniskajiem standartiem. Tehnisko standartu atbilstības sertifikātu var parādīt elektroniski monitorā.



Sertifikācijas zīmju parādīšana

1

Lai aizvērtu izvēlni ekrānu, nospiediet **MENU**.

2

Izmantojiet **▲▼◀▶**, lai atvērtu **8** izvēlni (Par šo ierīci).

3

Izmantojiet **▲▼◀▶**, lai atlasītu [Certification Marks] (Sertifikācijas zīmes), un nospiediet **OK**.

Preču zīmes

- Microsoft un Windows ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes ASV un citās valstīs.
 - Mac, macOS, OS X und App Store ir ASV un citās valstīs reģistrētas Apple Inc. preču zīmes.
 - IOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs un tiek izmantota saskaņā ar licenci.
 - Adobe, Adobe logotips un Adobe Reader ir ASV un/vai citās valstīs reģistrētas Adobe Systems Incorporated preču zīmes.
 - Produkts satur Adobe Systems Incorporated licencētu DNG tehnoloģiju.
 - DNG logotips ir reģistrēta preču zīme vai Adobe Systems Incorporated preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
 - SDXC logotips ir SD-3C, LLC preču zīme.
 - Google, Google Play un Android ir Google Inc preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
 - Bluetooth® vārds ir preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. un Ricoh Company, Ltd. tās lieto saskaņā ar licenci.
 - USB Type-C ir USB Implementers Forum preču zīme.
 - DisplayPort ir Video Electronics Standards Association preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
 - HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.
- Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Šajā produktā tiek izmantots RICOH RT fonts, kura izstrādātājs ir Ricoh Company Ltd.

AVC patentu portfeļa licence

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar AVC patentu portfeļa licenci patērētāju personiskai lietošanai vai cita veida izmantošanai, par ko nesāņem atbildību par: (i) saskaņā ar AVC standartu ("AVC video") kodētu video un/ vai (ii) dekodētu AVC video, ko kodējis lietotājs un/vai ieguvis no video piegādātāja ar AVC video licenci. Citiem lietošanas mērķiem licence netiek piešķirta un nav uzskatāma par ietvertu.

Papildu informāciju var saņemt no MPEG LA, L.L.C.

Skatiet vietni <http://www.mpegla.com>.

Paziņojums par atvērtā koda programmatūru

Šajā izstrādājumā ietilpst atvērtā koda programmatūra (OSS), kas licencēta saskaņā ar GNU vispārējo publisko licenci (GPL), GNU vienkāršoto vispārējo publisko licenci (LGPL) un/vai citām licencēm. Informācija par licencēm katrā šajā izstrādājumā izmantotajai OSS ir saglabāta izstrādājuma iekšējā atmiņā kā teksta fails. Pievienojiet šo izstrādājumu datoram, piekļūstiet mapei "oss_license" mapē "Software License" un atveriet teksta failu, lai izlasītu licences noteikumus.

Šajā izstrādājumā izmantotie OSS avota kodi tiek atklāti saskaņā ar GPL, LGPL utt. licences noteikumiem. Ja jums ir nepieciešami avota kodi, piekļūstiet tālāk norādītajam URL.

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/oss/>

Drošības pasākumi

Bridinājuma simboli

Šajā lietošanas pamācībā un uz izstrādājuma ir attēloti dažādi simboli ar mērķi nepieļaut kaitējumu jums un citiem cilvēkiem, kā arī īpašumam. Simboli un to nozīme ir izskaidrota tālāk.



Bīstami

Ar šo simbolu apzīmē noteikumus, kuru neievērošanas vai nepareizas ievērošanas gadījumā iespējams nenovēršams nāves vai nopietnu traumu risks.



Brīdinājums

Ar šo simbolu apzīmē noteikumus, kuru neievērošanas vai nepareizas ievērošanas gadījumā iespējams nāves vai nopietnu traumu risks.



Uzmanību!

Ar šo simbolu apzīmē noteikumus, kuru neievērošanas vai nepareizas ievērošanas gadījumā iespējams traumu vai fiziska kaitējuma risks.

Simbolu nozīme



Simbols  brīdina par darbībām, kas ir jāveic.



Simbols  brīdina par aizliegtām darbībām.

Simbols  var būt apvienots ar citiem simboliem, norādot, ka konkrēta darbība ir aizliegta.

Piemērs:

 Neaiztikt  Neizjaukt

Lai garantētu drošu kameras lietošanu, ievērojiet tālāk norādītos drošības pasākumus.



Bīstami!



- Nemēģiniet paši izjaukt, remontēt vai pārveidot kameru. Ierīcē esošās augstsprieguma elektroslēmas rada augstu elektrobīstamību.



- Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai tiešā veidā lodēt akumulatoru.

	Nemetiet akumulatoru ugunī, nemēģiniet to karsēt, lietot vai atstāt vidē ar augstu temperatūru, piemēram, uguns tuvumā vai automašīnas salonā. Nelieciet to ūdenī vai jūrā un neļaujiet tam samirkt.
	Nemēģiniet pārdurt, sist, saspīest, nomest akumulatoru vai citādi pakļaut to liela spēka iedarbībai.
	Nelietojiet akumulatoru, kam ir redzami bojājumi vai deformācijas.
	Nesavienojiet akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) polu ar stiepli vai citu metāla priekšmetu. Nenēsājiet un neglabājiet to arī kopā ar metāla priekšmetiem, piemēram, lodišu pildspalvām vai kaklarotām.
	Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet kameru vai papildu akumulatora lādētāju BJ-11. Neizmantojiet akumulatoru ar citām kamerām, izņemot kameras, kas ir saderīgas ar DB-110.
	Nekavējoties pārtrauciet kameras lietošanu, ja rodas tādas anomālas parādības kā dūmi, neparastas smakas vai pārmērīgs karstums. Sazinieties ar tuvāko piegādātāju vai servisa centru, lai veiktu remontu.
	Ja akumulatora šķidrums izplūst un iekļūst acīs, nekavējoties rūpīgi, bet neberzējot, skalojiet acis ar krāna ūdeni vai citu tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.



Brīdinājums

	Nekavējoties izslēdziet barošanu, ja rodas tādas anomālas parādības kā dūmi vai neparastas smakas. Izņemiet akumulatoru, cik drīz iespējams, ievērojot piesardzību, lai izvairītos no elektrotriecienu vai apdedzināšanās. Ja ierīce saņem strāvu no mājssaimniecības elektriskās kontaktrozetes, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar tuvāko servisa centru. Ja kamerai ir darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
	Nekavējoties izslēdziet barošanu, ja kamerā iekļūst kāds metāla priekšmets, ūdens, šķidrums vai cits svešķermenis. Izņemiet akumulatoru, cik drīz iespējams, ievērojot piesardzību, lai izvairītos no elektrotriecienu vai apdedzināšanās. Ja ierīce saņem strāvu no mājssaimniecības elektriskās kontaktrozetes, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktrozetes. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar tuvāko servisa centru. Ja kamerai ir darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.

	● Ja ir bojāts monitors, izvairieties no saskares ar šķidrājiem kristāliem tā iekšpusē. Veiciet tālāk norādītos ārkārtas pasākumus. ● ĀDA: ja šķidrie kristāli nokļūst uz ādas, noslaukiet tos, rūpīgi noskalojiet skarto apgabalu ar ūdeni un pēc tam nomazgājiet ar ziepēm. ● ACIS: ja tie iekļūst acīs, vismaz 15 minūtes mazgājiet acis ar tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. ● NORIŠANA: ja nejauši norijāt šķidros kristālus, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Dodiet cilvēkam dzert daudz ūdens un izraisiet vemšanu. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
	● Lai nepieļautu akumulatora sūces, pārkaršanu, aizdegšanos vai eksploziju, ievērojiet tālāk norādītos piesardzības pasākumus. ● Neizmantojiet citus akumulatorus, izņemot tos, kas ieteikti šai kamerai. ● Nenēsājiet un neglabājiet akumulatoru kopā ar metāla priekšmetiem, piemēram, lodiņu pildspalvām, kaklarotām, monētām un matu sprādzēm. ● Nelieciet akumulatoru mikroviļņu krāsnī vai augstspiediena tvertnē. ● Ja lietošanas vai uzlādes laikā konstatējat akumulatora šķidruma noplūdi, neparastu smaku, krāsas izmaiņas utt., nekavējoties izņemiet akumulatoru no kameras vai akumulatora lādētāja un sargājiet no uguns.
	● Lai uzlādes laikā nepieļautu aizdegšanos, elektrotriecienu vai akumulatora plaisāšanu, ievērojiet tālāk norādītos nosacījumus. ● Izmantojiet tikai norādīto barošanas spriegumu. Nelietojiet vairāku ligzdu adapterus un vadu pagarinātājus. ● Nebojājiet, nesatiniet un nepārveidojiet strāvas vadus. Nelieciet uz strāvas vadiem smagus priekšmetus, nestiepiet un nelokiet strāvas vadus. ● Nepievienojiet barošanas kontaktdakšu strāvas tīklam ar mitrām rokām. Atvienojot barošanas kontaktdakšu, vienmēr satveriet to aiz korpusa. Nenosedziet kameru akumulatora uzlādes laikā.
	● Glabājiet akumulatoru un kameras atmiņas karti bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu nejaušu norišanu. Akumulatora un atmiņas kartes norišana ir kaitīga. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
	● Glabājiet kameru bērniem nepieejamā vietā. Bērni nespēj saprast drošības norādījumus un piesardzības pasākumus lietošanas laikā, tāpēc ir iespējami negadījumi.
	● Nepieskarieties kameras iekšējiem komponentiem, ja tie ir atsegti ierīces nomešanas vai bojājuma rezultātā. Ierīcē esošās augstsprieguma elektriskās ķēdes var izraisīt elektrotriecienu. Izņemiet akumulatoru, cik drīz iespējams, ievērojot piesardzību, lai izvairītos no elektrotriecienu vai apdedzināšanās. Ja kamera ir bojāta, nogādājiet to pie tuvākā izplatītāja vai servisa centrā.
	● Nelietojiet kameru mitrās vietās, piemēram, virtuvē. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.

	- Nelietojiet kameru uzliesmojošu gāzu, benzīna, benzola, atšķaidītāja vai līdzīgu vielu tuvumā. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt eksploziju, aizdegšanos vai apdegumus. - Nelietojiet kameru vietās, kurās ir spēkā ierobežojumi vai aizliegumi to lietot, piemēram, lidmašīnās. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt negadījumu.
	Noslaukiet putekļus, kas sakrājas uz barošanas kontaktdakšas. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos.
	Ceļojot uz ārzemēm, nelietojiet akumulatora lādētāju vai maiņstrāvas adapteri ar tirdzniecībā pieejamiem elektroniskiem strāvas pārveidotājiem. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos, elektrotriecienu vai izstrādājuma darbības traucējumus.
	Izmantojiet tikai norādīto barošanas spriegumu. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.
	Nebojājiet, nesatiniet un nepārveidojiet strāvas vadus. Lai nepieļautu strāvas vadu bojājumus un aizdegšanās risku, nelieciet uz strāvas vadiem smagus priekšmetus, nestiepiet un nelokiet strāvas vadus.
	Nepievienojiet barošanas kontaktdakšu strāvas tīklam ar mitrām rokām. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt elektrotriecienu.
	Atvienojot barošanas kontaktdakšu, vienmēr satveriet to aiz korpusa. Nevelciet aiz strāvas vada. Tā var sabojāt strāvas vadu un izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.
	- Ja kamerā iekļūst kāds metāla priekšmets, ūdens, šķidrums vai cits svešķermenis, nekavējoties atvienojiet barošanas kontaktdakšu no kontaktrozetes un sazinieties ar servisa centru, lai veiktu remontu. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu. - Ja no kameras atskan neparastas skaņas vai izplūst dūmi, nekavējoties atvienojiet barošanas kontaktdakšu no kontaktrozetes un sazinieties ar tuvāko izplatītāju vai servisa centru, lai veiktu remontu. Ja kamrai ir darbības traucējumi, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.
	Nemēģiniet paši izņemt kameru. Ierīcē esošās augstsprieguma elektriskās ķēdes var izraisīt elektrotriecienu.
	Nelietojiet kameru vannas istabā. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.
	Nepieskarieties barošanas kontaktdakšai pērķona negaisa laikā. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt elektrotriecienu.
	Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
	Ja akumulatora uzlāde nav pabeigta norādītajā uzlādes laikā, pārtrauciet uzlādi.



- Nelieciet akumulatoru mikroviļņu krāsnī vai augstspiediena tvertnē.



- Ja akumulatoram ir sāpes vai no tā jūtama neparasta smaka, nekavējoties pārvietojiet to nost no jebkādiem uguns avotiem.



Uzmanību!



- Saskare ar šķidrumu, kas izplūst no akumulatora, var izraisīt apdegumus. Ja kāda ķermeņa daļa nonāk saskarē ar bojātu akumulatoru, nekavējoties skalojiet skarto apgabalu ar ūdeni. (Nelietojiet ziepes.) Ja akumulatoram rodas sāpes, nekavējoties izņemiet to no kameras un pirms jauna akumulatora ievietošanas rūpīgi izslaukiet akumulatora nodalījumu.



- Barošanas kontaktdakšu iespraudiet kontaktrozetē līdz galam. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos.



- Sargiet kameru no mitruma. Nelietojiet to ar mitrām rokām. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt elektrotriecienu.



- Nedarbiniet zibspuldzi, pavēršot to pret transportlīdzekļu vadītājiem, jo transportlīdzekļa vadītājs var zaudēt kontroli un izraisīt satiksmes negadījumu. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt satiksmes negadījumu.



- Pirms kameras tīrīšanas atvienojiet barošanas kontaktdakšu no kontaktrozetes.
- Atvienojiet barošanas kontaktdakšu no kontaktrozetes, ja nelietojat kameru.




- Nenosedziet kameru tās lietošanas laikā. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos.
- Nesavienojiet īsslēgumā strāvas vadu ligzdas vai metāla kontaktus. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos.
- Nelietojiet kameru mitrās vietās vai vietās, kur ir eļļas izgarojumi, piemēram, virtuvē. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt aizdegšanos vai elektrotriecienu.

**Drošības norādījumi
piederumu
lietošanai**

Izmantojot izvēles piederumus, pirms izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet komplektā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Iepakojuma satura pārbaude

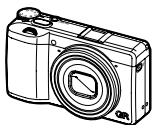


RICOH GR IIIx



**Zibspuldzes
pieslēgvietas
vāciņš**


(Uzstādīts uz
fotokameras)





**Lādējamais
akumulators
(DB-110)**


- USB kabelis (I-USB166)
- Rokas siksnīņa
- Īsā lietošanas pamācība (šī rokasgrāmata)

Sastāvdaļu nosaukumi

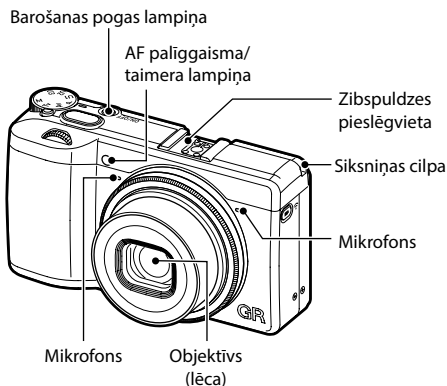

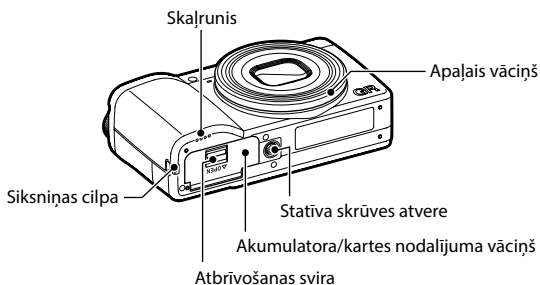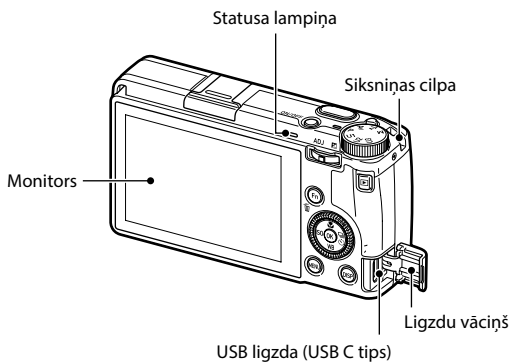


Darbību vadīklas

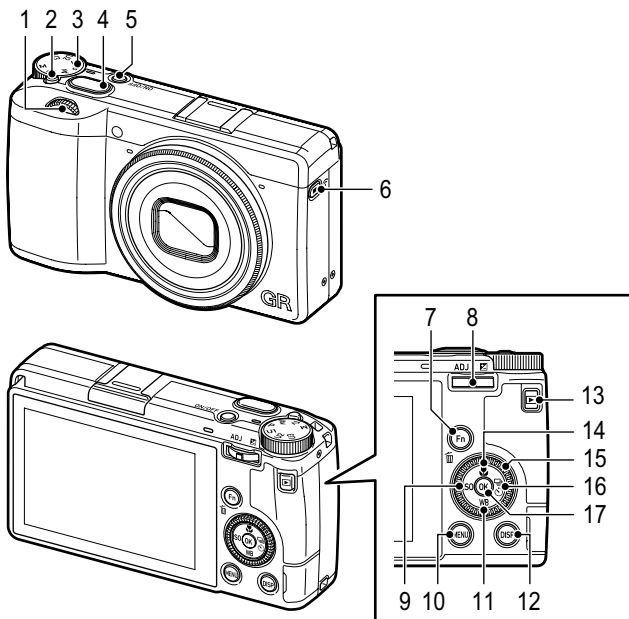


- | | |
|---|--|
| 1 Priekšējais e-disks (☺) | 9 Poga ISO/pa kreisi (ISO/◀) |
| 2 Bloķēšanas poga | 10 IZVĒLĒNES poga (MENU) |
| 3 Režīmu izvēles ripa | 11 Poga Baltās krāsas balanss/uz leju (WB/▼) |
| 4 Aizvara atbrīvošanas poga (SHUTTER) | 12 Poga DISP (DISP) |
| 5 Barošanas poga | 13 Atskaņošanas poga (▶) |
| 6 Video/bezvadu režīma poga (📺/📶) | 14 Poga Makro/uz augšu (📷/▲) |
| 7 Poga Fn/dzēst (Fn/🗑️) | 15 Vadības ripa (🌀) |
| 8 Svira ADJ./EV kompensācija (ADJ./📏/☺) | 16 Poga Ripa/pa labi (📷/▶) |
| | 17 Poga OK (Labi) (OK) |

Indikācijas monitorā

Uzņemšanas ekrāns

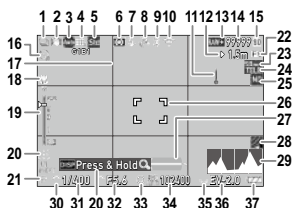

Nekustīga attēla režīms

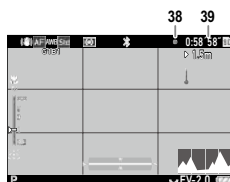


Videofragmenta režīms

- 1 Disks
- 2 Shake Reduction (Kratišanās samazināšana)/ Horizon Correction (Horizonta korekcija)
- 3 Fokus
- 4 White Balance (Baltās krāsas balanss)
- 5 Image Control (Attēla vadība)
- 6 AE Metering (AE mērīšana)
- 7 Flash Mode (Zibspuldzes režīms)
- 8 GPS pozicionēšanas statuss
- 9 Bluetooth® sakari
- 10 Bezvadu LAN sakari
- 11 Bridinājums par augstu temperatūru
- 12 Momentuzņēmuma fokusa attālums
- 13 Faila formāts/JPEG ierakstītie pikseli
- 14 Saglabājamo attēlu skaits
- 15 Krātuves atrašanās vieta
- 16 Self-timer (Taimeris)
- 17 Režģa celvedis
- 18 Makro režīms
- 19 Fokusa josla/lauka dziļums
- 20 Darbību celvedis

- 21 Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms)
- 22 Pilna spiediena momentuzņēmums
- 23 Crop (Apcirst)
- 24 Konversijas objektivs
- 25 ND Filter (ND filtrs)
- 26 Fokusa rāmis
- 27 Electronic Level (Elektronisks līmenis)
- 28 AA Filter Simulator (AA filtra imitētājs)
- 29 Histogram (Histogramma)
- 30 Priekšējā e-ripa
- 31 Shutter speed (Aizvara ātrums)
- 32 Diafragmas atvēruma vērtība
- 33 Vadības riņķis
- 34 Jutīgums
- 35 Svira ADJ./EV kompensācija
- 36 Ekspozīcijas indikators/ekspozīcijas kompensācija
- 37 Akumulatora uzlādes līmenis
- 38 Ierakstīšanas indikators
- 39 Ierakstīšanas laiks/atlikušais ierakstīšanas laiks

Atskaņošanas ekrāns

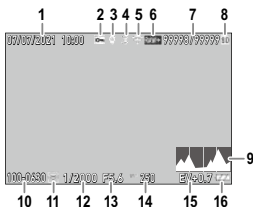

Nekustīga attēla režīms

- 1 Fotografešanas datums un laiks
- 2 Protect (Aizsardzība)
- 3 GPS information (GPS informācija)
- 4 Bluetooth® sakari
- 5 Bezvadu LAN sakari
- 6 Faila formāts/JPEG ierakstītie pikseli
- 7 Pašreizējais fails/faili kopā
- 8 Datu avots
- 9 Histogram (Histogramma)
- 10 Mapes numurs/faila numurs



Videofragmenta režīms


- 11 Attēla pārsūtīšanas statuss
- 12 Shutter speed (Aizvara ātrums)
- 13 Diafragmas atvēruma vērtība
- 14 Jutīgums
- 15 Ekspozīcijas kompensācija
- 16 Akumulatora uzlādes līmenis
- 17 Ierakstītā videofragmenta ilgums/aizritējušais laiks
- 18 Darbību ceļvedis

Akumulatora un atmiņas kartes uzstādīšana


Akumulatora un atmiņas kartes ievietošana

1 Pārliecinieties, ka fotokamera ir izslēgta.


2 Bīdiet atbrīvošanas sviru kameras apakšā atzīmes OPEN (Atvērts) virzienā, lai atvērtu akumulatora/kartes nodalījuma vāciņu.

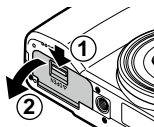


3 Pārliecinieties, ka atmiņas karte ir pavērsta pareizajā virzienā un tad iebīdiet karti līdz galam, līdz tā ar klikšķi fiksējas vietā.

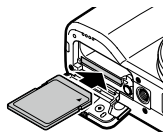

4 Ievietojiet akumulatoru.

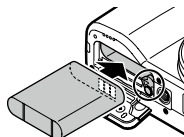

5 Aizveriet akumulatora/kartes nodalījuma vāciņu un bīdiet atbrīvošanas sviru projām no atzīmes OPEN, lai bloķētu to vietā.

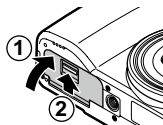


Datu krātuves atrašanās vieta

- Ar šo kameru uzņemtie attēli un ierakstītie video tiek saglabāti iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē.

Akumulatorauzlāde

- 1** Atveriet ligzdu nodalījuma pārsegu un pievienojiet USB kabeli USB ligzdai.

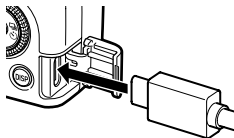


- 2** Pievienojiet USB kabeli pie USB strāvas adaptera.

- 3** Pievienojiet USB strāvas adapteru pie elektrotīkla kontaktrozetes.

Kameras statusa lampiņa iedegas, un sākas uzlāde.

Kad uzlāde ir pabeigta, statusa lampiņa nodziest.

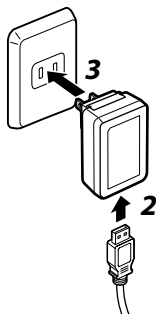


- 4** Atvienojiet USB kabeli no USB ligzdas un aizveriet ligzdu vāciņu.

Initial Settings (Sākotnējie iestatījumi)

Fotokameras ieslēgšana

1 Nospiediet ieslēgšanas pogu.

Ja ieslēgšanas pogu nospiež vēlreiz, barošana tiek izslēgta.

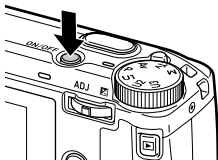

Valodas, datuma un laika iestatīšana


1 Izmantojiet pogas ▲▼, lai atlasītu valodu, un nospiediet **OK**.

2 Iestatiet parādīšanas formātu un datumu un laiku.

Izmantojiet pogas ◀▶, lai atlasītu vienumu, un ▲▼, lai mainītu vērtību.

Lai atceltu iestatījumu, nospiediet **MENU**.

3 Nospiediet **OK**.

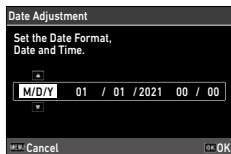


Funkciju iestatījumu maiņa

Pogas/svira izmantošana

Virziena pogu izmantošana

Nospiežot pogas ▲▼◀▶ uzņemšanas režīmā, ir iespējams veikt ātros iestatījumus. Var aktivizēt tālāk norādītās funkcijas.

▲ (📷)	Makro režīms
▼ (WB)	White Balance (Baltās krāsas balanss)
◀ (ISO)	ISO iestatījums
▶ (📄)	Drive Mode (Aizvara darbības režīms)

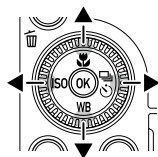


ADJ lietošana. Svira

Piešķirtās funkcijas var vienkārši atsaukt, uzņemšanas režīmā nospiežot pogu **ADJ**.

1 Nospiediet pogu **ADJ** uzņemšanas režīmā.

Režīms pārslēdzas režīmā ADJ., un tiek parādītas piešķirto funkciju ikonas.

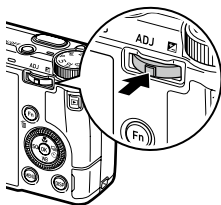

2 Izmantojiet ◀▶, lai atlasītu funkciju.




3 Izmantojiet ▲▼, lai atlasītu iestatījumu.

4 Nospiediet **OK**.

Atlasītā funkcija ir iestatīta, un kamera ir gatava uzņemšanai.

Pogas Fn izmantošana


Piešķirtās funkcijas var aktivizēt, uzņemšanas režīmā nospiežot pogu **Fn**.

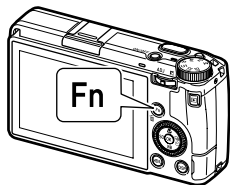

Izvēlņu lietošana


Lielākā daļa funkciju tiek iestatītas no izvēlnēm.

1 Nospiediet **MENU**.

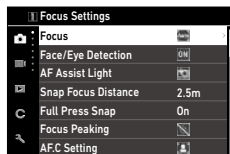

2 Ja maināt izvēlnes veidu, divas reizes nospiediet **◀** un pēc tam izmantojiet **▲▼**, lai atlasītu veidu.


	Nekustīgu attēlu iestatījumu izvēlnes
	Video iestatījumu izvēlnes
	Atskaņošanas iestatījumu izvēlnes
	Iestatījumu pielāgošanas izvēlnes
	Iestatīšanas izvēlnes

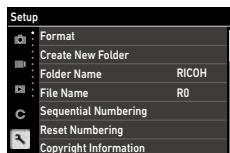

3 Divas reizes nospiediet **▶**.



4 Izmantojiet **▲▼**, lai atlasītu funkciju.

Lai ekrāna rādījumu pārslēgtu no izvēlnes uz izvēlni, nospiediet **◀** un pēc tam nospiediet **▲▼**.

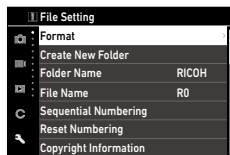

5 Atrodiet iestatāmo funkciju un nospiediet ►.

6 Izmantojiet ▲▼, lai atlasītu iestatījumu, un nospiediet **OK**.

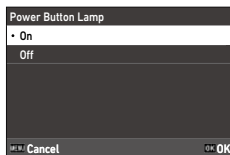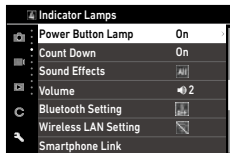

Fotoattēlu uzņemšanas pamatdarbības


Ekspozīcijas režīma iestatīšana

✓ : Pieejams #: Pieejams ar nosacījumiem


Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms)	Diafragmas atvēruma vērtība	Shutter speed (Aizvara ātrums)	Jutīgums
P Program AE (Programma AE)	#*1	#*1	✓
Av Aperture Priority AE (Diafragmas atvēruma prioritāte AE)	✓	Automātiski iestatīts	✓
Tv Shutter Priority AE (Aizvara prioritāte AE)	Automātiski iestatīts	✓	✓
M Manual Exposure (Manuālā ekspozīcija)	✓	✓	✓

*1 Programmu pārlēdzējs ļauj atlasīt diafragmas atvēruma vērtības un aizvara ātruma kombināciju.

- 1** Iestatiet režīmu izvēles ripu uz **P**, **Av**, **Tv** vai **M**, vienlaikus spiežot bloķēšanas pogu.

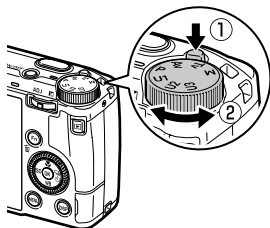

- 2** Pagrieziet  vai **ADJ**, lai mainītu vērtību.

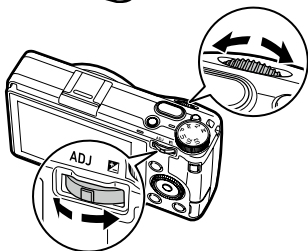

Var mainīt tālāk norādītos iestatījumus.

Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms)		Grieziet ADJ pa kreisi vai pa labi (☺)
P	Programmu pārslēdzējs	Ekspozīcijas kompensācija
Av	Diafragmas atvēruma vērtība	Ekspozīcijas kompensācija
Tv	Shutter speed (Aizvara ātrums)	Ekspozīcijas kompensācija
M	Diafragmas atvēruma vērtība	Shutter speed (Aizvara ātrums)

- 3** Nospiediet **SHUTTER** līdz pusei.
Fokuss ir noregulēts, un ekspozīcija ir iestatīta.

- 4** Nospiediet **SHUTTER** līdz galam.

Video ierakstīšana

- 1** Nospiediet .
- Fotokamera pārslēdzas režīmā .



- 2** Nospiediet **SHUTTER** līdz galam.
Sākas ierakstīšana.


- 3** Nospiediet **SHUTTER** vēlreiz.
Ierakstīšana tiek apturēta.

Playing Back Images (Attēlu atskaņošana)

1

Nospiediet .

Kamera pārslēdzas atskaņošanas režīmā, un tiek parādīts pēdējais uzņemtais attēls.

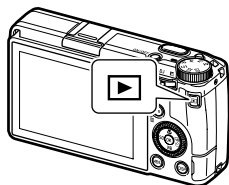

2

Attēla skatīšana.

Ir pieejamas tālāk minētās darbības.

 /pārvilkt	Parāda iepriekšējo vai nākamo attēlu.
	Dzēš attēlu.
 pa labi/savilkt	Palielina attēlu.
Nospieš ADJ / divreiz pieskerties	Palielina attēlu ar palielinājumu ([x4], [x8], [x16], [100%]), kas iestatīts izvēlnes C 3 sadaļā [Quick Zoom] (Ātrā tālummaiņa).
ADJ pa kreisi vai pa labi/ 	Parāda iepriekšējo vai nākamo attēlu.
DISP	Pārslēdz opcijas [Standard Info. Display] (Standarta informācijas parādīšana), [Detailed Info. Display] (Detalizētas informācijas parādīšana) un [No Information Display] (Bez informācijas parādīšanas).
	Atver atskaņošanas funkciju iestatījumu ekrānu.

Fotokameras izmantošana kopā ar sakaru ierīci

Kameru var darbināt no sakaru ierīces, un kamerā saglabātos attēlus var parādīt/importēt sakaru ierīcē, savienojot abas ierīces caur Bluetooth® vai bezvadu LAN un izmantojot šim nolūkam paredzēto lietotni "Image Sync" (Attēlu sinhronizācija).

Savienošana ar sakaru ierīci caur Bluetooth®

- 1** Sakaru ierīcē uzstādi lietojumprogrammu Image Sync (Attēlu sinhronizācija).
- 2** Sakaru ierīcē ieslēdziet funkciju Bluetooth®.
- 3** Izvēlnē  6 atlasiet opciju [Bluetooth Setting] (Bluetooth iestatījums) un nospiediet ►.
- 4** Atlasiet opciju [Action Mode] (Darbības režīms) un nospiediet ►.
- 5** Atlasiet opciju [On anytime] (Ieslēgts vienmēr) vai [On when power is on] (Ieslēgts, kad ir ieslēgta barošana) un nospiediet **OK**.
- 6** Atlasiet opciju [Pairing] (Savienošana pārī) un nospiediet ►.
- 7** Atlasiet opciju [Execute Pairing] (Izveidot pāra savienojumu) un nospiediet **OK**.
- 8** Sakaru ierīcē ieslēdziet Image Sync (Attēlu sinhronizāciju), modeļa izvēles ekrānā atlasiet opciju [GR IIIx] un pieskarieties opcijai [Connect over Bluetooth] (Savienot, izmantojot Bluetooth).

Kamera un sakaru ierīce ir savienotas pārī.



Uzmanību!

- Nemēģiniet izmantot Bluetooth® funkciju vietās, kur ir ierobežota vai aizliegta Bluetooth® ierīču izmantošana, piemēram, lidmašīnās.
- Bluetooth® funkcijas izmantošanas laikā ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, kas reglamentē radiosakarus.

Bezvadu LAN funkcijas iespējošana

Ieslēdzot kameru, bezvadu LAN funkcija ir atspējota. Iespējojiet šo funkciju, izmantojot vienu no tālāk norādītajām metodēm.

- Iestatīšana no izvēlnēm
- Nospiediet un turiet  ()
- Nospiediet un turiet 



Uzmanību!

- Nemēģiniet izmantot bezvadu LAN funkciju vietās, kur ir ierobežota vai aizliegta bezvadu LAN ierīču izmantošana, piemēram, lidmašīnās.
- Bezvadu LAN funkcijas izmantošanas laikā ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, kas reglamentē radiosakarus.

Fotokameras darbināšana kopā ar sakaru ierīci

Tālāk norādītās funkcijas var lietot, savienojot kameru ar sakaru ierīci, izmantojot Bluetooth® vai bezvadu LAN un īpašu lietotni "Image Sync" (Attēlu sinhronizācija).

Uzņemšana ar tālvadību	Sakaru ierīcē tiek parādīts fotokameras uzņemšanas ekrāns, un ir iespējama ekspozīcijas iestatījumu kontrole un attēlu uzņemšana, darbinot sakaru ierīci.
Image View (Attēla skats)	Sakaru ierīcē parāda kamerā saglabātos attēlus un importē tos sakaru ierīcē.
Laika sinhronizācija	Sinhronizē kamerā parādīto datumu un laiku ar datuma un laika iestatījumiem sakaru ierīcē.



Piezīme

- Image Sync atbalsta iOS un Android™; to var lejupielādēt vietnēs App Store vai Google Play™. Plašāku informāciju par atbalstītajām operētājsistēmām un citu informāciju skatiet lejupielādes lapā.
- Lai uzzinātu, kā savienot kameru ar sakaru ierīci, un iegūtu detalizētu informāciju par īpašo lietotni "Image Sync", skatiet tālāk norādīto tīmekļa vietni.

<https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/products/app/image-sync2/>



Galvenie tehniskie dati

Fotokamera

Objektīvs (lēca)	Objektīva uzbūve	7 elementi 5 grupās (2 asferiski lēcas elementi)
	Fokusa attālums/ diafragmas atvērums	26,1 mm (apm. 40 mm ekvivalentā fokusa attālumā 35 mm)/ F2,8 līdz F16
Attēla uztveršanas ierīce	Attēla sensors	Veids: Tips: pamatkrāsu CMOS (papildu metāla oksīda pusvadītāja) filtrs Izmērs: 23,5 mm × 15,6 mm
	Efektīvie pikseli	Aptuveni 24,24 megapikseli
	Jutīgums (standarta izvade)	ISO 100 līdz ISO 102400: Auto (Automātiskais režīms) (var iestatīt ISO Auto apakšējo/augšējo robežu un minimālo aizvara ātrumu), Manual (Manuālais režīms)
	Attēla stabilizēšana	3 asu sensora nobīdes kustību samazināšana (SR)
	Kropļojumnovēršes filtra imitētājs	Moiré efekta samazināšana, izmantojot SR ierīci. (Izslēgts, zems, augsts)
	Dust Removal (Putekļu Noņēmējs)	Attēlu sensora tīrīšana ar ultraskaņas vibrācijām "DR II"
File Format (Faila formāts)	Still Image (Nekustīgs attēls)	Faila formāts: RAW (DNG) 14 biti, JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0 saderīgs Krāstelpa: sRGB, AdobeRGB Ierakstītie pikseli: [3:2] L (24M: 6000×4000) M (15M: 4800×3200) S (7M: 3360×2240) XS (2M: 1920×1280) [1:1] L (16M: 4000×4000) M (10M: 3200×3200) S (5M: 2240×2240) XS (1,6M: 1280×1280)
	Movie (Videofragments)	Faila formāts: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) Ierakstītie pikseli: Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) Skaņas ierakstīšana: Iebūvēts stereomikrofons Recording time (Ieraksta laiks): līdz 25 minūtēm vai 4 GB; ja kameras iekšējā temperatūra kļūs pārāk augsta, ieraksts tiek pārtraukts.
	Datu nesējs	Iekšējā atmiņa (apm. 2 GB), SD/SDHC*/SDXC* atmiņas karte * Saderīga ar UHS-I
Fokuss	Veids	Hybrid AF (attēla plaknes fāzes saskaņošana un kontrasta noteikšana)
	Focus Mode (Fokusa režīms)	Auto-area AF (Automātiskā apgabala AF), Select AF (Selektīvais AF), Pinpoint AF (Viena punkta AF), Tracking AF (Sekojošais AF), Continuous AF (Pastāvīgais AF), MF (Manuālais fokuss), Snap (Momentuzņēmums) (1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 5 m, ∞), ∞
	Pilna spiediena momentuzņēmums	Attēla uzņemšana, fokusējoties fiksētā attālumā, vienreiz nospiežot slēdža palaišanas pogu vai pieskaroties monitoram
	Face/Eye Detection (Sejas/acu noteikšana)	On (Iesl.), izmantot tikai režīmā Auto-area AF, Off (Izsl.)

Fokuss	Fokusa diapazons (no objektīva priekšpusē)	Normāls: apm. 0,2 m līdz ∞, Makro režīms: apm. 0,12 līdz 0,24 m
Ekspozīcijas vadība	Exposure Mode (Ekspozīcijas režīms)	Program AE (Programma AE), Aperture Priority AE (Diafragmas prioritāte AE), Shutter Priority AE (Aizvara prioritāte AE), Manual Exposure (Manuāla ekspozīcija)
	Mērīšanas režīms	Multi-segment (Vairāku segmentu mērīšana), Center-weighted (Centrētā mērīšana), Spot (Punkta mērīšana), Highlight-weighted (Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana)
	Shutter speed (Aizvara ātrums)	1/4000 līdz 30 sekundes (diafragmas ierobežojums: 1/2500 sekundes pie F2.8; 1/4000 sekundes pie F5.6 vai vairāk) Spuldzes taimeris (no 10 sekundēm līdz 20 minūtēm), spuldze, laiks
	EV Compensation (EV kompensācija)	Nekustīgs attēls: ±5 EV (1/3 EV soļi), video: ±2 EV (1/3 EV soļi)
	ND filtrs (2 EV)	Auto (Automātiski), On (Iesl.), Off (Izsl.)
White Balance (Baltās krāsas balanss)		Auto White Balance (Automātisks baltās krāsas balanss), Multi Auto White Balance (Vairāku balto krāsu balanss), Daylight (Dienasgaiss), Shade (Ēna), Cloudy (Mākoņains), Fl. - Daylight Color (Dienasgaiss krāsa), Fl. - Daylight White (Dienasgaiss baltā krāsa), Fl. - Cool White (Vēsi balts), Fl. - Warm White (Silti balts), Tungsten (Volframs), CTE, Manual White Balance (Manuāls baltās krāsas balanss), Color Temperature (Krāsu temperatūra)
	Precizējošā regulēšana	Regulējams ±14 soļi uz A-B ass vai G-M ass
Drive Mode (Aizvara darbības režīms)	Disks	Single Frame Shooting (Viena kadra uzņemšana), Continuous Shooting (Nepārtraukta uzņemšana), Bracketing (Vairākkadru uzņemšana), Multi-exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija), Interval Shooting (Uzņemšana ar intervāliem), Interval Composite (Saliktie intervāli)
	Self-timer (Taimeris)	10 sekundes, 2 sekundes, Off (Izsl.)
Uzņemšanas funkcijas	Crop (Apcirst)	50 mm, 71 mm, Off (Izsl.)
	Image Control (Attēla vadība)	Standard (Standarta), Vivid (Spilgts), Monotone (Monotons), Soft Monotone (Plūstoši monotons), Hard Monotone (Asi monotons), Hi-Contrast B&W (Liela kontrasta melnbalts), Positive Film (Pozitīva filma), Bleach Bypass (Balināšanas apiešana), Retro, HDR Tone (HDR tonis), Cross Processing (Apstrāde citai filmai paredzētās ķīmijālījās), Custom 1 (1. pielāgotais režīms), Custom 2 (2. pielāgotais režīms) Regulēšanas parametri: Saturation (Piesātinājums), Hue (Krāsas), High/Low Key Adjustment (Gaišo/tumšo tону regulēšana), Contrast (Kontrasts), Contrast (Highlight) (Kontrasts (gaišie apgabali)), Contrast (Shadow) (Kontrasts (ēna)), Sharpness (Asums), Shading (Ēnojums), Clarity (Dzidrums), Toning (Tonēšana), Filter Effect (Filtra efekts), Grain Effect (Graudainuma efekts), HDR Tone Level (HDR tona līmenis) (pieejamie parametri atšķiras atkarībā no atlasītā attēla)
	Dinamiskā diapazona korekcija	Gaišo apgabalu korekcija, ēnas korekcija
	Noise Reduction (Trokšņu samazināšana)	Lēna aizvara ātruma trokšņu samazināšana, augsta ISO trokšņu samazināšana
	Horizon Correction (Horizonta korekcija)	SR ieslēgts: korekcija līdz 1,0°, SR izslēgts: korekcija līdz 1,5°
	Displejs	Display magnification (Displeja palielinājums) (4x, 16x), Grid display (Režģa displejs) (3×3 režģis, 4×4 režģis), Histogram (Histogramma), Highlight Alert (Gaišo apgabalu brīdinājums), Electronic Level Display (Elektroniska līmeņa displejs)

Aplūkošanas funkcijas	Playback View (Atskaņošanas skats)	Viena attēla parādīšana, vairāku attēlu parādīšana (20 siktēli, 48 siktēli), displeja palielinājums (līdz 16x, pieejams 100% skats un ātrās tālummaiņas skats), histogramma (Y histogramma, RGB histogramma), režģa displejs (3x3 režģis, 4x4 režģis), gaišo apgabalu brīdinājums, automātiska attēla pagriešana
Aplūkošanas funkcijas	Pamata parametru regulēšana	Parastā montāža, viena toņa montāža Regulēšanas parametri: Brightness (Spilgtums), Saturation (Piesātinājums), Filter Effect (Filtra efekts), Hue (Krāsa), Toning (Tonēšana), Contrast (Kontrasts), Sharpness (Asums) (pieejamie parametri atšķiras atkarībā no atlasītā attēla)
	RAW Development (RAW Attīstīšana)	JPEG ierakstītie pikseli, malu attiecība, krāstelpa, baltās krāsas balanss, attēla vadība, perifērā apgaismojuma vadība, jutība, augsta ISO trokšņu samazināšana, ēnu korekcija
	Edit (Rediģēt)	Delete (Izdzēst), Protect (Aizsargāt), Image Rotation (Attēla pagriešana), Image Copy (Attēla kopēšana), File Transfer (Faila pārsūtīšana), Resize (Izmēra maiņa), Cropping (Apgriešana) (pieejama malu proporciju maiņa un attēla sagāzuma maiņa), Levels Adjustment (Līmeņu noregulēšana), White Balance Adjustment (Baltās krāsas balansa noregulēšana), Color Moiré Correction (Krāsu muarē efekta korekcija), Movie Edit (Filmas montāža) (Cut, Divide) (Griešana, sadalīšana)
LCD monitors	Veids	3,0 collu TFT krāsu LCD (malu attiecība 3:2), apm. 1037K punktu, plats skata leņķis, rūdīts stikls bez gaisa spraugām
	Skārienpanelis	Kapacitīvā devēja metode
	Regulēšana	Spilgtums, piesātinājums, zilā/dzeltenā krāsa, zaļā/sarkanā krāsa, āra skata iestatījums: ±2 soļi
Bezvadu LAN	Standarti	IEEE 802.11b/g/n (HT20) (standarta bezvadu LAN protokols)
	Frekvence (centrālā frekvence)	2412 līdz 2462 MHz (1. līdz 11. kan.)
	Drošība	Autentifikācija: WPA2, šifrēšana: AES
Bluetooth®	Standarti	Bluetooth® v4.2 Bluetooth Low Energy (Zemas enerģijas Bluetooth)
	Frekvence (centrālā frekvence)	2402 līdz 2480 MHz (0. līdz 39. kan.)
Interfeisi	USB C tips	Akumulatora uzlāde un kameras barošana (nepieciešams papildu maiņstrāvas adapteris), datu pārsūtīšana: MTP, video izvade: DisplayPort, izmantojot USB-C (DisplayPort alternatīvais režīms)
	Zibspuldzes pieslēgvietā	Saderīga ar P-TTL automātisko zibspuldzi Zibspuldzes režīms: Flash On (Zibspuldze iesl.), Flash On+Red-eye (Zibspuldze iesl. + sarkano acu efekts), Slow-speed Sync (Maza ātruma sinhronizācija), Slow Sync+Red-eye (Maza ātruma sinhronizācija + sarkano acu efekts) Zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija: -2,0 līdz +1,0
	Objektīva adaptera tapa	Pieejams
Barošana	Bateriju veids	Lādējamais akumulators DB-110
	Mainstrāvas adapteris	Mainstrāvas adaptera komplekts K-AC166 (papildpiederums)
	Akumulatora darbības ilgums	Ierakstāmo attēlu skaits: apm. 200 attēlu * Pārbaudīts atbilstoši CIPA standartam, izmantojot pilnbū uzlādētu litija jonu akumulatoru 23 °C (73 °F) temperatūrā. Faktiskie rezultāti var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem. Atskaņošanas laiks: apm. 180 minūtes * Saskaņā ar RICOH iekšējās testēšanas rezultātiem. Faktiskie rezultāti var atšķirties atkarībā no uzņemšanas apstākļiem/situācijas.

Izmēri un svars	Izmēri	Apm. 109,4 mm (Pl.) × 61,9 mm (A.) × 35,2 mm (Dz.) (neskaitot vadības elementus un izvirzījumus)
	Svars	Apm. 262 g (ar paredzēto akumulatoru un SD atmiņas karti) Apm. 232 g (tikai korpus)
Iekļauti piederumi		Lādējamais akumulators DB-110, USB kabelis I-USB166, rokas siksniņa
Language (Valoda)		Angļu, franču, vācu, spāņu, portugāļu, itāliešu, holandiešu, dāņu, zviedru, somu, poļu, čehu, ungāru, turku, grieķu, krievu, tajiešu, korejiešu, vienkāršotā ķīniešu, tradicionālā ķīniešu, japāņu

Lādējamais akumulators DB-110

Nominālais spriegums	3,6 V
Nominālā jauda	1350 mAh, 4,9 Wh
Darba temperatūra	0–40 °C (32–104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	-10–45 °C (14–104 °F)
Izmēri	39,8 mm (Pl.) × 34,2 mm (A.) × 8,5 mm (Dz.) (neskaitot barošanas kontaktdakšus)
Svars	Apm. 26 g

Kameras lietošana ārvalstīs

USB strāvas adapteris (AC-U1/AC-U2), maiņstrāvas adapteris (D-AC166) un akumulatora lādētājs (BJ-11)

Šie izstrādājumi ir paredzēti lietošanai ar 100 līdz 240 V un 50 vai 60 Hz strāvu. Pirms došanās ceļojumā iegādājieties ceļojuma adapteri savienojumam ar jūsu ceļojuma galamērķī pastāvošo kontaktligzdu veidu.

Nelietojiet šos izstrādājumus ar elektriskiem transformatoriem, jo tādējādi var sabojāt kameru.

Piesardzības pasākumi lietošanas laikā

Fotokamera

- Nenometiet kameru un nepakļaujiet to fiziskiem triecieniem.
- Nēsājot kameru, uzmanieties, lai tā neatsistos pret citiem priekšmetiem. Īpaši uzmanīgi jāsarģā objekti un monitors.
- Ilgstošas lietošanas laikā akumulators var sakarst. Pirms akumulatora izņemšanas no kameras uzgaidiet, līdz tas atdziest.
- Tiešā saules gaismā var būt grūti saskatīt monitora rādījumus.
- Iespējams, jūs pamanīsiet, ka monitora spilgtums nav vienmērīgs vai monitorā ir pikseli, kas neizgaismojas vai ir izgaismoti pastāvīgi. Tas ir raksturīgi visiem LCD monitoriem un nenorāda uz darbības traucējumu.
- Darbojoties ar monitoru, nepielietojiet spēku.
- Straujas temperatūras izmaiņas var izraisīt kondensēšanos, radot objektīva iekšpusē redzamu kondensātu vai kameras darbības traucējumus. No tā var izvairīties, ievietojot kameru plastmasas somiņā, lai palēninātu temperatūras izmaiņas, un izņemot no somiņas tikai, kad gaiss somiņā ir sasniedzis tādu pašu temperatūru kā apkārtējā gaisā.
- Lai nepieļautu izstrādājuma bojājumus, neievietojiet mikrofona un skaļruņu pārsegu atverēs nekādus priekšmetus.
- Sargiet kameru no mitruma. Nelietojiet to ar mitrām rokām. Šo piesardzības pasākumu neievērošanas gadījumā pastāv izstrādājuma bojāšanas vai elektrotriecienu risks.
- Pirms kameras lietošanas svarīgos gadījumos, piemēram, ceļojumā vai kāzās, uzņemiet pārbaudes attēlus, lai pārliecinātos, ka kamera darbojas pareizi. Ieteicams turēt pieejamā vietā šo rokasgrāmatu un rezerves akumulatoru.



Apstākļi, kuri var izraisīt kondensēšanos

- Ja jūs dodaties uz vietu, kurā ir ļoti atšķirīga temperatūra
- Ja ir augsts mitruma līmenis
- Aukstā telpā pēc sildītāja ieslēgšanas vai vietā, kur kamera ir pakļauta aukstam gaisam no gaisa kondicioniera vai citas ierīces

Lādējamais akumulators DB-110

- Šis ir litija jonu akumulators.
- Iegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts, tāpēc pirms lietošanas tas ir jāuzlādē.
- Neatveriet un nebojājiet akumulatoru, jo tā var būt traumas vai izraisīt aizdegšanos. Nepieļaujiet akumulatora sakaršanu virs 60 °C (140 °F) un nemetiet akumulatoru ugunī.
- Akumulatora īpašību dēļ aukstā vidē akumulatora lietošanas laiks var samazināties arī, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Turiet akumulatoru siltumā, ieliekot to kabatā, vai sagatavojiet rezerves akumulatoru.
- Noteikti izņemiet akumulatoru no kameras vai akumulatora lādētāja, kad to nelietojat. Pat izslēgtā stāvoklī akumulatoram iespējama neliela strāvas noplūde, kas rada pārmērīgu izlādi un padara akumulatoru nelietojamu. Ja akumulators ir izņemts ilgāk par piecām dienām, tiek zaudēti datuma un laika iestatījumi. Tādā gadījumā atiestatiet datumu un laiku.
- Ja akumulatoru neizmantojat ilgu laiku, pirms novietošanas uzglabāšanai reizi gadā 15 minūtes uzlādējiet akumulatoru.
- Uzglabājiet sausā, vēsā vietā, kur apkārtējā temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C (59 °F līdz 77 °F). Neuzglabājiet ļoti augstā vai ļoti zemā temperatūrā.
- Pēc akumulatora uzlādēšanas uzreiz nelādējiet to vēlreiz.
- Uzlādējiet akumulatoru apkārtējā temperatūrā no 10 °C līdz 40 °C (50 °F līdz 104 °F). Akumulatora uzlādēšana augstā temperatūrā var sabojāt akumulatoru. Uzlādējot zemā temperatūrā, uzlāde var būt nepilnīga.
- Ja akumulatora lietošanas laiks pēc pilnas uzlādes ir ļoti īss, akumulatora darbību ir beidzies. Nomainiet to ar jaunu akumulatoru. Nomainībai noteikti izmantojiet uzņēmuma RICOH IMAGING ieteikto akumulatoru.



Uzmanību!

- Citu akumulatoru lietošana var izraisīt sprādzienu.

Kameras kopšana un glabāšana

Kameras kopšana

- Pirkstu nospiedumi vai citi svešķermeņi uz objektīva var ietekmēt attēla kvalitāti. Nepieskarieties objektīvam ar pirkstiem.
- Notīriet putekļus vai plūksnas no objektīva ar tīrādu, kas ir paredzēta šim nolūkam, piemēram, ar tīrādu, kas ir paredzēta šim nolūkam, piemēram, ar tīrādu, kas ir paredzēta šim nolūkam.
- Rūpīgi notīriet kameru pēc lietošanas pludmalē vai vietās, kur notiek darbs ar ķīmikālijām.
- Darbības traucējumi ir maz ticami, bet, ja tādi rodas, konsultējieties ar tuvāko remonta centru.
- Kamerā ir augstsprieguma ķēdes. Neizjauciet kameru.
- Nepakļaujiet kameru gaistošu vielu, piemēram, atšķaidītāju, benzīna vai pesticīdu, iedarbībai. Šī piesardzības pasākuma neievērošanas gadījumā var sabojāt kameru vai tās korpusu.
- Monitoru var viegli saskrāpēt. Nepieskarieties tam ar cietiem priekšmetiem.
- Tīriet monitoru, slaukot to ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar nelielu daudzumu jebkura organiskos šķīdinātājus nesaturoša monitoru tīrīšanas līdzekļa.

Glabāšana

- Neglabājiet kameru vietā, kur tā tiek pakļauta šādiem apstākļiem:
 - ļoti liels karstums vai mitrums, lielas temperatūras vai mitruma svārstības;
 - putekļi, netīrumi, smiltis;
 - stipra vibrācija;
 - ilgstoša saskare ar ķīmikālijām, tostarp pesticīdiem, vai ar vinila vai gumijas izstrādājumiem;
 - spēcīgi magnētiskie lauki (piemēram, monitora, transformatora vai magnēta tuvumā).
- Ja izstrādājumu nelietojat ilgāku laiku, izņemiet akumulatoru.

Pirms tīrīšanas

- Noteikti izslēdziet kameru.
- Izņemiet no kameras akumulatoru un maiņstrāvas adapteri.

Garantijas saistības

Visām mūsu fotokamerām, kas iegādātas no autorizētiem foto piederumu izplatīšanas kanāliem, tiek piešķirta izgatavošanas materiālu vai izstrādājuma garantija divpadsmit mēnešu garumā no iegādes datuma. Šajā laikā visi apkopes pakalpojumi un bojāto detaļu maiņa tiek veikta bez maksas, ja vien fotokamerai nav redzamu triecienu pēdu, smilšu vai šķidruma ietekmes, bateriju vai ķīmisko vielu korozijas radīti bojājumi, ja ar ierīci nav veiktas noteikumiem neatbilstošas darbības un ierīce nav labota nepilnvarotā servisa centrā. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis neatbild par sekām, ko izraisījis remonts vai pārveide bez rakstiskas piekrišanas, un neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas, bojātu materiālu dēļ, nosakot, ka ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildība garantijas laikā, tieša vai netieša, ir stingri ierobežota attiecībā uz bojāto detaļu nomaiņu, kā minēts iepriekš. Labojot ierīci nepilnvarotā servisa centrā, zaudējumu atlīdzināšana un garantijas remonta izmaksas netiek segtas. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis neatbild par sekām, ko izraisījis remonts vai pārveide bez rakstiskas piekrišanas, un neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas izmantošanas, bojātu materiālu dēļ, nosakot, ka ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja atbildība garantijas laikā, tieša vai netieša, ir stingri ierobežota attiecībā uz bojāto detaļu nomaiņu, kā minēts iepriekš. Labojot ierīci nepilnvarotā servisa centrā, zaudējumu atlīdzināšana un garantijas remonta izmaksas netiek segtas.

Procedūra 12 garantijas mēnešu laikā

Jebkuru izstrādājumu, kas 12 mēnešu laikā no iegādes datuma izrādījis bojāts, iespējams atdot izplatītājam, no kura ierīce iegādāta, vai ražotājam. Ja jūsu valstī nav ražotāja pārstāvju, nosūtiet izstrādājumu ražotājam pa pastu. Šādā gadījumā sarežģīto muitas darbību dēļ būs nepieciešams ievērojams laika periods, līdz saņemsiet izstrādājumu atpakaļ. Ja izstrādājuma labošanu vai detaļu maiņu sedz garantija, remonts un detaļu maiņa tiek veikta bez maksas un izstrādājums tiks atdots pēc remonta pabeigšanas. Ja ierīces labošanu nesedz garantija, remonts un detaļu maiņa ir maksas pakalpojums. Ierīces piegādes izdevumus sedz īpašnieks. Ja esat iegādājies savu kameru ārpus valsts, kurā garantijas laikā vēlaties veikt garantijas remontu, ražotāja pārstāvji citā valstī var pieprasīt samaksu par šiem pakalpojumiem. Neraugoties uz to, nogādājot savu kameru ražotājam, garantijas remonts tiks veikts bez maksas saskaņā ar garantijas saistībām. Taču jebkurā gadījumā ierīces transportēšanas un atmuitošanas izdevumus sedz sūtītājs. Lai pierādītu pirkuma datumu, lūdzam saglabāt pirkuma čeku vismaz gadu. Pirms ierīces nosūtīšanas ražotājam, pārliecinieties, ka norādītā adrese ir pareizā ražotāja pārstāvja adrese, ja vien nesūtāt ierīci tieši ražotājam. Vienmēr noskaidrojiet pakalpojumu cenas un tikai pēc aprēķināto izmaksu apstiprināšanas norādiet, lai servisa centrs veic remontu.

- **Šīs garantijas saistības neietekmē patērētāja likumiskās tiesības.**
- **Vietējās garantijas saistības, ko nosaka mūsu izplatītāji, dažās valstīs var aizstāt šīs garantijas saistības. Tādēļ iesakām rūpīgi iepazīties ar garantijas talonu, ko saņemat, iegādājoties produktu, vai detalizētākai informācijai sazinieties ar mūsu izplatītāju savā valstī un saņemat garantijas talona kopiju.**

Informācija klientiem Amerikas Savienotajās Valstīs **STATEMENT OF FCC COMPLIANCE**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- * Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power Wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research. R05010 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

Declaration of Conformity
Saskaņā ar 47CFR (Code of Federal Regulations)
Federālo noteikumu kodeksa 2. un 15. daļu par
B klases personālajiem datoriem un perifērijas ierīcēm

We: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION
Located at: 2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany,
New Jersey 07054, U.S.A.
Phone: 800-877-0155

Declare under sole responsibility that the product identified herein complies with 47CFR Parts 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on the statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The above named party is responsible for ensuring that the equipment complies with the standards of 47CFR §15.101 to §15.109.

Product Name: Digital Camera (Digitālā kamera)
Model Number: R05010
Kontaktpersona: Klientu apkalpošanas daļas vadītājs
Date and Place: 2021. gada maijā, Parsipānijā

Informācija klientiem ASV un Kanādā

Lithium-ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.

For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.call2recycle.org/>.

Informācija klientiem Kanādā

Paziņojums par atbilstību Kanādas Inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības departamenta (Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)) standartam

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas standartam ICES-003 (B).

Šī ierīce ietver nelicencējamus raidītājus/uztvērējus, kas atbilst Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības licences izņēmumam RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp tādi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Pieejamie zinātniskie atzinumi neliecina par kādām veselības problēmām, kas saistītas ar neliela enerģijas patēriņa bezvadu ierīču lietošanu. Tomēr nav pārliecinošu pierādījumu, ka zema enerģijas patēriņa bezvadu ierīces ir pilnīgi drošas. Zema enerģijas patēriņa bezvadu ierīces lietošanas laikā mikroviļņu diapazonā izstaro zemu radiofrekvenču enerģijas (RF) līmeni. Lai gan augsta līmeņa RF var radīt ietekmi uz veselību (sildot audus), zema līmeņa RF iedarbība, kas neizraisa sildīšanu, nerada zināmu nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Daudzi pētījumi par zema līmeņa RF iedarbību nav noteikuši nekādu bioloģisku ietekmi. Dažos pētījumos ir konstatēts, ka neliela bioloģiskā ietekme varētu rasties, taču papildu pētījumi šos atklājumus nav apstiprinājuši. R05010 ir pārbaudīts, un ir atzīts, ka produkts atbilst ISED starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētas darbības videi un atbilst ISED radiofrekvenču (RF) iedarbības vadlīnijām RSS-102.

Pour les utilisateurs au Canada

Avis de conformité à la réglementation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les connaissances scientifiques dont nous disposons n'ont mis en évidence aucun problème de santé associé à l'usage des appareils sans fil à faible puissance. Nous ne sommes cependant pas en mesure de prouver que ces appareils sans fil à faible puissance sont entièrement sans danger. Les appareils sans fil à faible puissance émettent une énergie fréquence radioélectrique (RF) très faible dans le spectre des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors qu'une dose élevée de RF peut avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles RF qui ne produisent pas de chaleur n'a pas de mauvais effets connus sur la santé. De nombreuses études ont été menées sur les expositions aux RF faibles et n'ont découvert aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il pouvait y avoir certains effets biologiques, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Le R05010 a été testé et jugé conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISDE énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE.

Informācija klientiem Eiropā

Informācija lietotājiem par vecā aprīkojuma un nolietotu akumulatoru savākšanu un utilizāciju



1. Eiropas Savienībā

Šie simboli, kas norādīti uz izstrādājumiem, iepakojuma un/vai pievienotajiem dokumentiem, nozīmē to, ka nolietotās elektroniskās ierīces un akumulatorus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.



Lietotās elektriskās/elektroniskās ierīces un akumulatori jāizmet atsevišķi saskaņā ar vietējiem noteikumiem par šāda veida atkritumu pareizu pārstrādi, materiālu atgūšanu un otrreizēju izmantošanu.

Likvidējot šo izstrādājumu saskaņā ar noteikumiem, nodrošināsiet pareizu atkritumu pārstrādi, materiālu atgūšanu un otrreizēju izmantošanu, tā novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties, nepareizi apstrādājot šāda veida atkritumus.

Ja zem iepriekš parādītā simbola ir redzams ķīmisko vielu simbols, saskaņā ar Direktīvu par baterijām un akumulatoriem, tas norāda, ka akumulatorā esošo smago metālu (Hg – dzīvsudraba, Cd – kadmija, Pb – svina) koncentrācija pārsniedz Direktīvā par baterijām un akumulatoriem norādīto sliekšni.

Ja vēlaties izmest nolietotos izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, atkritumu savākšanas pakalpojuma sniedzēju vai pārdevēju, lai noskaidrotu pareizu atbrīvošanās veidu.

2. Citās valstīs ārpus ES

Šie simboli ir derīgi tikai Eiropas Savienībā. Ja vēlaties izmest nolietotos izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar vietējām pašvaldības iestādēm vai pārdevēju, lai noskaidrotu pareizu likvidēšanas veidu.

Šveice: N lietotās elektriskās/elektroniskās ierīces iespējams atgriezt izplatītājam bez maksas, pat tad, ja to vietā neiegādājaties jaunas. Papildu savākšanas punkti norādīti mājaslapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

Paziņojums to valstu lietotājiem, kurās tiek prasīts CE marķējums

Šis izstrādājums atbilst RE Direktivas 2014/53/ES pamatprasībām un noteikumiem.

Lai skatītu ES atbilstības deklarāciju, dodieties uz vietrādi URL:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html
un atlasot attiecīgos izstrādājumus.

Darbības frekvenču josla: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maksimālā radiofrekvenču jaudas blīvums: 9,15 dBm EIRP

Minimālā nepieciešamā jauda radioiekārtas uzlādei: 2,5 W


Maksimālā nepieciešamā jauda, lai radioiekārtas uzlāde sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu: 5 W

Importētājs (CE marķējums): RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.

7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS, FRANCE

Ražotājs: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN

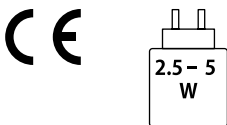

Paziņojums to valstu lietotājiem, kurās tiek prasīts UKCA marķējums

Šis izstrādājums atbilst 2017. gada Regulas par radioiekārtām prasībām un noteikumiem.

Lai skatītu AK atbilstības deklarāciju, dodieties uz vietrādi URL:

https://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/declaration_of_conformity.html
un atlasot attiecīgos izstrādājumus.

Darbības frekvenču josla: 2400 MHz–2483,5 MHz

Maksimālā radiofrekvenču jaudas blīvums: 9,15 dBm EIRP

Ražotājs: RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, JAPAN



RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555,
JAPAN
(<https://www.ricoh-imaging.co.jp>)

**RICOH IMAGING EUROPE
S.A.S.**

7-9, avenue Robert Schuman, 94150 RUNGIS,
FRANCE
(<https://www.ricoh-imaging.eu>)

**RICOH IMAGING
AMERICAS CORPORATION**

2 Gatehall Drive Suite 204, Parsippany, New Jersey
07054, U.S.A.
(<https://www.us.ricoh-imaging.com>)

**RICOH IMAGING CANADA
INC.**

5560 Explorer Drive Suite 100, Mississauga, Ontario,
L4W 5M3, CANADA
(<https://www.ricoh-imaging.ca>)

**RICOH IMAGING CHINA
CO., LTD.**

Room A 23F Lansheng Building, 2-8 Huaihaizhong
Road, Huangpu District, Shanghai, 200021, CHINA
(<https://www.ricoh-imaging.com.cn/china/>)

<http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/>

Šī kontaktinformācija var tikt mainīta bez
brīdinājuma. Lūdzu, pārbaudiet jaunāko informāciju
mūsu tīmekļa vietnēs.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
2024. gada septembris



Printed in Europe QGGRlllx194-NA